Android 4.1 対応版

設定ガイド

このたびは、「AQUOS PAD SHT21」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 『設定ガイド Android 4.1 対応版』(本書)では、Android 4.1へのメジャーアップデート(OSの更新)後の内容について、本製品をお使いにな るための設定とご利用上の注意点を記載しております。さまざまな機能の説明については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

本製品をご利用いただくにあたっての注意事

項を説明しています。 各部の名称や基本操作を説明しています。

■ STEP 1: Google位置情報の利用 Googleの位置情報サービスを利用するための 設定を行います。 ■ STEP 2:プロフィール設定 自分の電話番号やメールアドレスなどの情報

■ STEP 3: Googleアカウントの設定 Google Playからアプリケーションをダウンロードできるようになります。Gmailや YouTube、Googleマップ、Googleカレン ダーなどのサービスも利用できます。

■ STEP 4 : au ID 設定 au提供のさまざまなサービスを利用するため にau IDを設定します。また、au Wi-Fi SPOT の初期設定を行います。 ■ STEP5:バックアップ設定

電話帳(アドレス帳)や写真をau Cloudにバッ

クアップすることができるようになります。

メールアドレスは変更できます。

■ STEP6:auウィジェット設定 auウィジェットを設定します。 Eメール設定とEメールアドレスの変更 Eメール(@ezweb.ne.ip)を利用するために行 います。初期設定を行うと自動的にEメールア ドレスが決まります。初期設定時に決まったE

microSD™メモリカードによるデ 移行、閲覧、バックア これまでお使いのauの端末からmicroSD™メ モリカードを使ってデータを移行することができます。また、移行したデータを閲覧・再生し たり、microSD™メモリカードにデータをバッ クアップすることができます。

Friends Note(auアドレス帳)による 電話帳(アドレス帳)移行 これまでお使いのauケータイから、Friends Noteとauアドレス帳を利用して電話帳を移行

「設定リスト」の設定を切り替えることで電池 の消耗を抑えることができます。

※ 本紙に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

することができます。

発売元:KDDI(株) 沖縄セルラー電話(株) 製造元:シャープ株式会社

2013年5月第1版

ご利用にあたって

本製品をご利用いただくにあたって、次のことにご注意ください。詳しくは、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

- お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。
- 防水/防塵性能を維持するため、外部接続端子カバー、microSDメモリカード/au Micro IC Card (LTE)カバーをしっかりと閉じてく
- 本製品の電池は内蔵されており、取り外せません。

詳しい操作方法については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。

|∐1−6

● ホーム画面→[アプリ]→[取扱説明書]



①ディスプレイ 直接指またはスタイラスペンで触れて操作します。 画面に軽く触 れて、すぐに指

を離します。

② 4 タップすると1つ前の画面に戻ります。

④ 🗗 タップするとアプリケーションの使用履歴を表示します。 5 0 電源キー 長押しして電源をONにします。

⑥ P 音量UP/DOWN キー 音量を調節します。 ロック解除

■を下に動かすとロック が解除されます。



■ 文字入力方法

キーをタップして文字入力ができます。入力する文字の種類を切り替えるには、「囫囵」をタップします。

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogle位置情報の利用画面および初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機 能の設定を行います。

■ STEP 1: Google位置情報の利用

Wi-Fiとモバイルネットワーク 接続時に位置情報を使用する*1 Googleアプリに位置情報への

Wi-Fi®またはモバイルネットワークを利用して位置情報を取得するかどうかを設定します。

アクセスを許可する※2

GPS機能で取得した位置情報をGoogle社のアプリケーションで使用するかどうかを設定します。

※1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[位置情報サービス]→「位置情報にアクセス」の「OFF」/「ON」を左右にスライドしても設定できます(「Wi-Fi/ モバイル接続時の位置情報」が有効/無効になります)。データ収集についての確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」を タップしてください。 ※2 あらかじめGoogleアカウントを設定し、「位置情報にアクセス」を「ON」にした状態で、ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[Google]→[位置情報の

設定]と操作し、「Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する」の「OFF」/「ON」を左右にスライドしても設定できます。 1



内容を確認し、[▶]をタップ

■ STEP 2:プロフィール設定

● 初期設定画面は、ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[初期設定]と操作しても表示することができます。



を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。

[次へ]をタップ

[プロフィール設定へ]をタッブ



[はい]をタップし、[次へ]をタップ

■ STEP 3: Googleアカウントの設定 Googleアカウントの設定を行うと、Googleアカウントの設定を行うと、Googleアカウントの設定を行うと、GoogleアカウンなののGoogleアカウントの設定を行うと、Google

ントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、アプリケーションによってはご利用になれないものもあります。 主な設定項目は次の通りです(「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてくだ さい)。 お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名 ユーザー名

パスワード Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

● Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。 ● 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。



ユーザー名の選択

ユーザー名を入力し、

[▶]をタップ





パスワードを作成

6

予備の情報

パスワードを入力し、[▶]をタップ



メールアドレスを入力し、[▶]をタップ




※1 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」をタップしてください。 ※2 Google+に参加する場合は、「Google+に参加する」をタップしてください。

STEP 4:au ID 設定 au IDを設定するとauスマートバスやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとす

る、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。また、外出先で快適な高速インターネットが可能となる公衆無線LANサービスのau Wi-Fi SPOTの初期設定を行います。

au ID お客様のau電話番号または任意の文字列をau IDとして登録します。他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。 au IDパスワード au IDを利用する際のパスワードを登録します。 ● ホーム画面→[アプリ]→[au設定]→[auかんたん設定]と操作しても設定することができます。



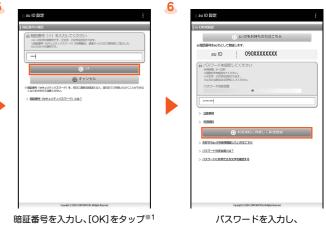

8 Wauサービスをご利用いただく際に必要となる、重要な す。忘れたり、他人に知られないようご注意ください。 090XXXXXXXX au ID

[設定画面へ]をタップ*3

1

[au IDの設定・保存]をタップ



9 はじめて買ったアルバムは? [終了]をタップ [入力完了]をタップし、[設定]をタップ

[利用規約に同意して新規登録]をタップ※2

※1 初期値は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

※2 au電話番号以外でau IDの新規登録を行う場合は、「お好きなau IDを新規登録したい方はこちら」をタップしてください。すでにお持ちのau IDを 設定する場合は「au IDをお持ちの方はこちら」をタップしてください。 ※3 au IDの登録は完了です。続いて、パスワード再発行のために必要な情報を設定します。

■ STEP 5:バックアップ設定 バックアップ設定を行うと電話帳(アドレス帳)や写真をau Cloudにバックアップすることができます。

内容を確認し、[同意する]をタップ ■ STEP 6:auウィジェット設定

< 戻る 次へ >

auウィジェットは最新の情報を最適なタイミングでお客様にお届けするウィジェットです。



戻る

[次へ]をタップ

Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応したタブレットや携帯電話、パソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行 うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 ■ 初期設定

1



5 い設定完了しました



PCメール設定について

※ 詳細については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。

Eメール(@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご 利用の場合は、次の操作で設定を行います。 ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→画面に従って操作



- は実際に保存できる件数が少なくなる場合があります)。
- あらかじめ、移行するデータの入っているmicroSD**メモリカードを本製品に装着しておきます。 データ移行時に表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。



[読み込み]をタップ

[追加登録開始]または

[上書登録開始]をタップ※2

ホーム画面で[アプリ]をタップし [microSDと端末容量]をタップし [設定]をタップ [microSDバックアップ]をタップ



ロックを解除する*1 すべて読み込む場合は、[全選択]をタップ



確認画面やアカウント選択画面などが

- 終了後、[完了]をタップ 表示された場合は、画面に従って操作
- ※1 お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。
- ※2「上書登録開始」を実施すると元のデータは消去されます。 ■ データ閲覧・再生

これまでお使いのauの端末からmicroSD™メモリカードへデータを移行すると、本製品でデータを閲覧・再生することができます。 <mark>閲覧・再生できるデータ</mark>フォト(画像)、ムービー(動画)、ミュージック(音楽)、テレビ(ワンセグ)、ドキュメント

● これまでお使いのauの端末で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引継ぎができません。ただし、LISMO対応機種 から機種変更した場合は、auの端末でダウンロードした着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップを引き継ぐことができます。 なお、LISMO Portからauの端末に転送した楽曲は、再度LISMO Portから転送する必要があります。



■ データバックアップ

大切なデータを守るため電話帳やメールなどは定期的にmicroSD™メモリカードにデータをバックアップしてください。

電話帳(アドレス帳)、メール(Eメール、SMS)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ 帳、ユーザー辞書/学習辞書(iWnn IME - SH edition)、「書」ノートのデータ**

- ※「書」ノートのデータのバックアップは「「書」ノート」アプリケーションで行います。詳細については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照くださ
- 本体に保存したデータについては、コンテンツマネージャーなどを利用してmicroSD™メモリカードに移動/コピーしてください。詳細については、『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。なお、本体に保存されている主なデータの保存場所は次の通りです。

¥storage¥sdcard0¥DCIM¥100SHARP ボイスレコーダーで録音したデータ ¥storage¥sdcard0¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MUSIC ブラウザで保存したデータ ¥storage¥sdcard0¥Download

● アプリケーションは、ご購入時と同じGoogleアカウント/au IDをご利用いただくことで、通信料のみで再ダウンロードすることができ ます。

修理のため本製品をauショップでお預りする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

● あらかじめ、microSD™メモリカードを本製品に装着しておきます。

● データバックアップ時に表示される画面の内容や数はバックアップするデータによって異なります。



[microSDと端末容量]をタップし [設定]をタップ [microSDバックアップ]をタップ



すべて保存する場合は、

[全選択]をタップ

確認画面やアカウント選択画面などが

表示された場合は、画面に従って操作

のため着信できません。 ードから元に戻らない場合は、機内モー



Friends Note(auアドレス帳)による電話帳(アドレス帳)移行

※ お買い上げ時のセキュリティキーは[1234]に設定されています。


ロックを解除する※

これまでお使いのauケータイ(スマートフォン以外のau携帯電話)の電話帳をauアドレス帳に保存すると、Friends Noteを利用して本製 品に移行することができます。

- 本機能を利用するためには、これまでお使いのauケータイであらかじめ「ケータイPC連動設定」**1を行い、電話帳をauアドレス帳に保存
- しておく必要があります。詳しい操作方法については、auケータイの取扱説明書や、auホームページをご確認ください。

 ◆ 本機能は、電話番号の異なるauケータイと本製品の間でのみ利用できます。他のauの端末から本製品に機種変更した場合や、スマート
- フォンと本製品を利用している場合、電話帳のデータを移行するにはmicroSD™メモリカードを利用してください。 ● あらかじめau IDを設定しておいてください。



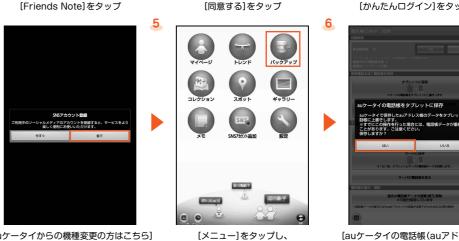

[auケータイからの機種変更の方はこちら] をタップし*3*4、[後で]をタップ*5

[バックアップ]をタップ

[auケータイの電話帳(auアドレス帳) をタブレットに保存]をタップし、 [はい]をタップ

- ※1「ケータイPC連動設定」について詳しくは、auホームページをご参照ください。 ※2 初期設定で「バックアップ設定」を「同意する」に設定した場合は、4 の画面が表示されます。
- ※3 バージョンアップのお知らせが表示された場合は、「OK」をタップしてください。
- ※4「電話帳」アプリケーションに連絡先が登録されている場合は、表示されません。 ※5 SNSアカウントを登録する場合は、「今すぐ」をタップしてください。

「設定リスト」を利用して、機能の有効/無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消耗 を抑えることができます。

■「設定リスト」を利用する

電池消耗を軽減する



ステータスエリアをタップ

「設定リスト」から設定を変更※

※ タップすると、設定画面が表示される場合やON/OFFキーで設定を有効/無効にする場合など、設定方法は機能によって異なります。

■「設定リスト」について 次の機能を設定できます。

機内モード	機内モードを設定します。
Wi-Fi	Wi-Fi®の利用を設定します。
GPS	GPS機能の利用を設定します。
Bluetooth	Bluetooth®の利用を設定します。
自動回転画面	画面の自動回転を設定します。
0	画面の明るさを設定します。
ベールビュー	ベールビューを設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
通知	通知の表示について設定します。
設定	設定画面を表示します。